

PingLive Wi-Fiルーター接続方法


PingLive Wi-Fiルーターの配線が終わり、初めて接続する方向けのガイドです。取扱説明書を探し回るよりも、この手順に沿って進めれば、スムーズに接続してすぐに釣りを始められます。

このガイドでは、タブレットとソナー機器をワイヤレスで安定して接続するための基本的な手順を説明します。

はじめに、Wi-Fiルーターが電源に正しく接続されていること、振動子ケーブルがルーターにしっかり差し込まれていることを確認してください。


Accuphy Wi-Fiルーターを使えば、ケーブルなしでPingLiveシステムに接続できます。まずはルーターの電源を入れてください。

Wi-Fiをオンにする

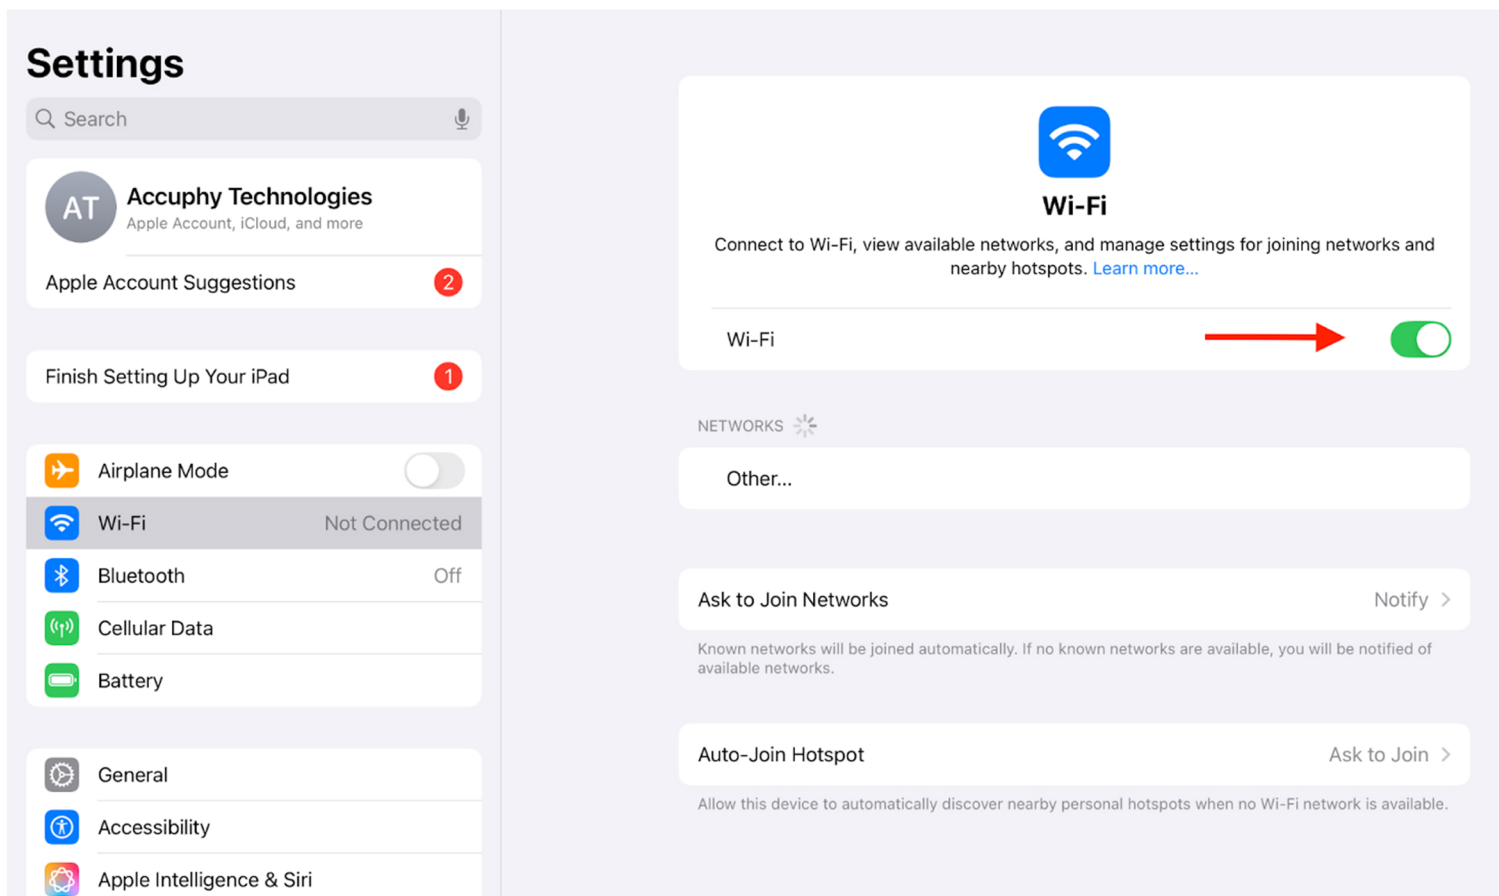


「Accuphy_xxxx」が表示されるまで、最大で45秒ほどかかる場合があります。


パスワードを入力する

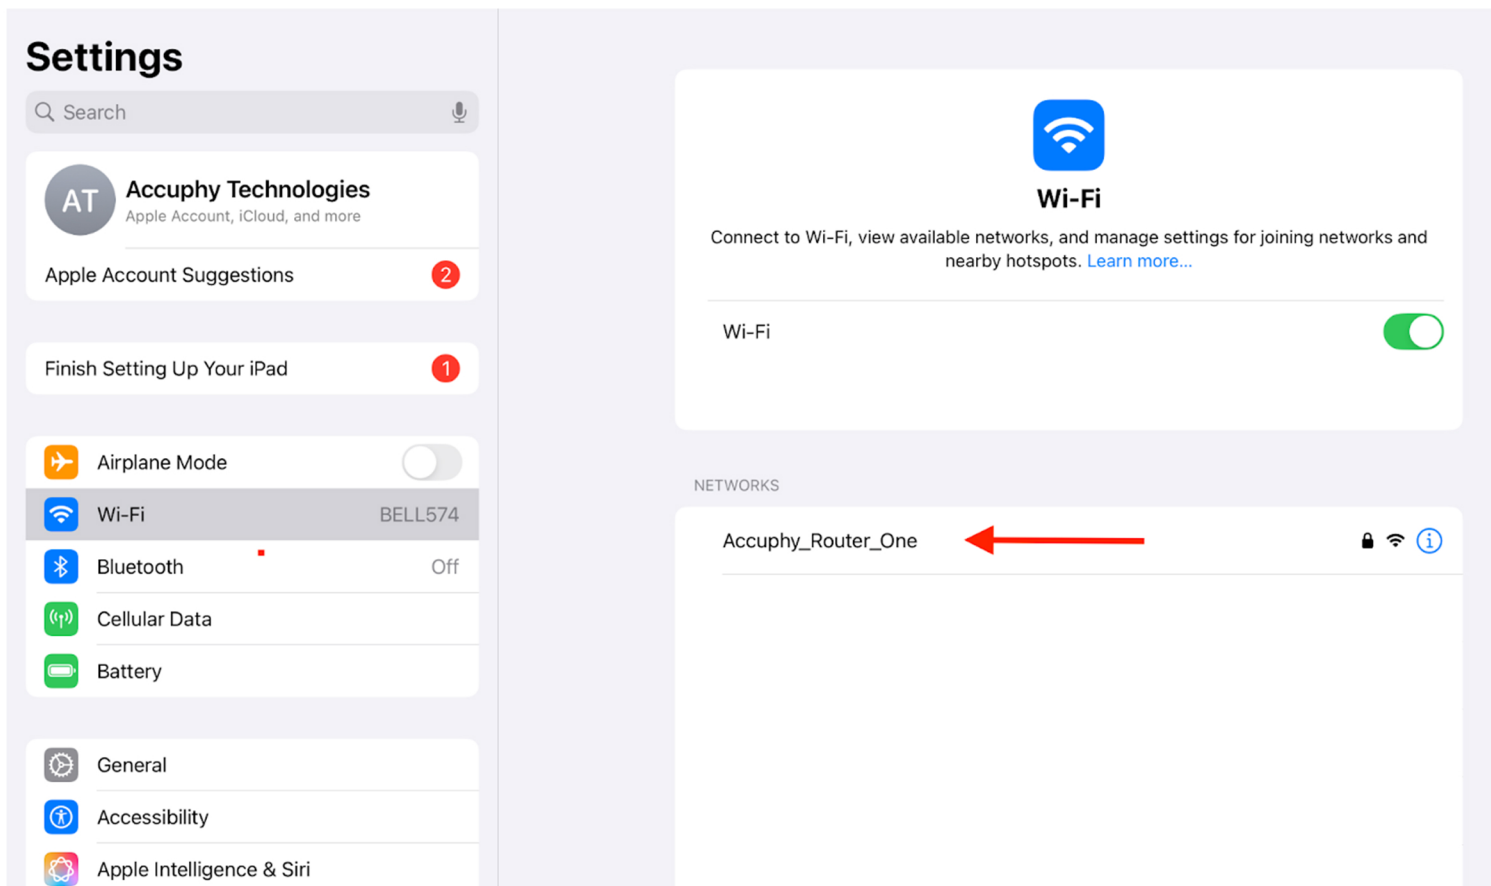

パスワード：12345678 (一度接続すると、次回からはパスワードの入力は不要)

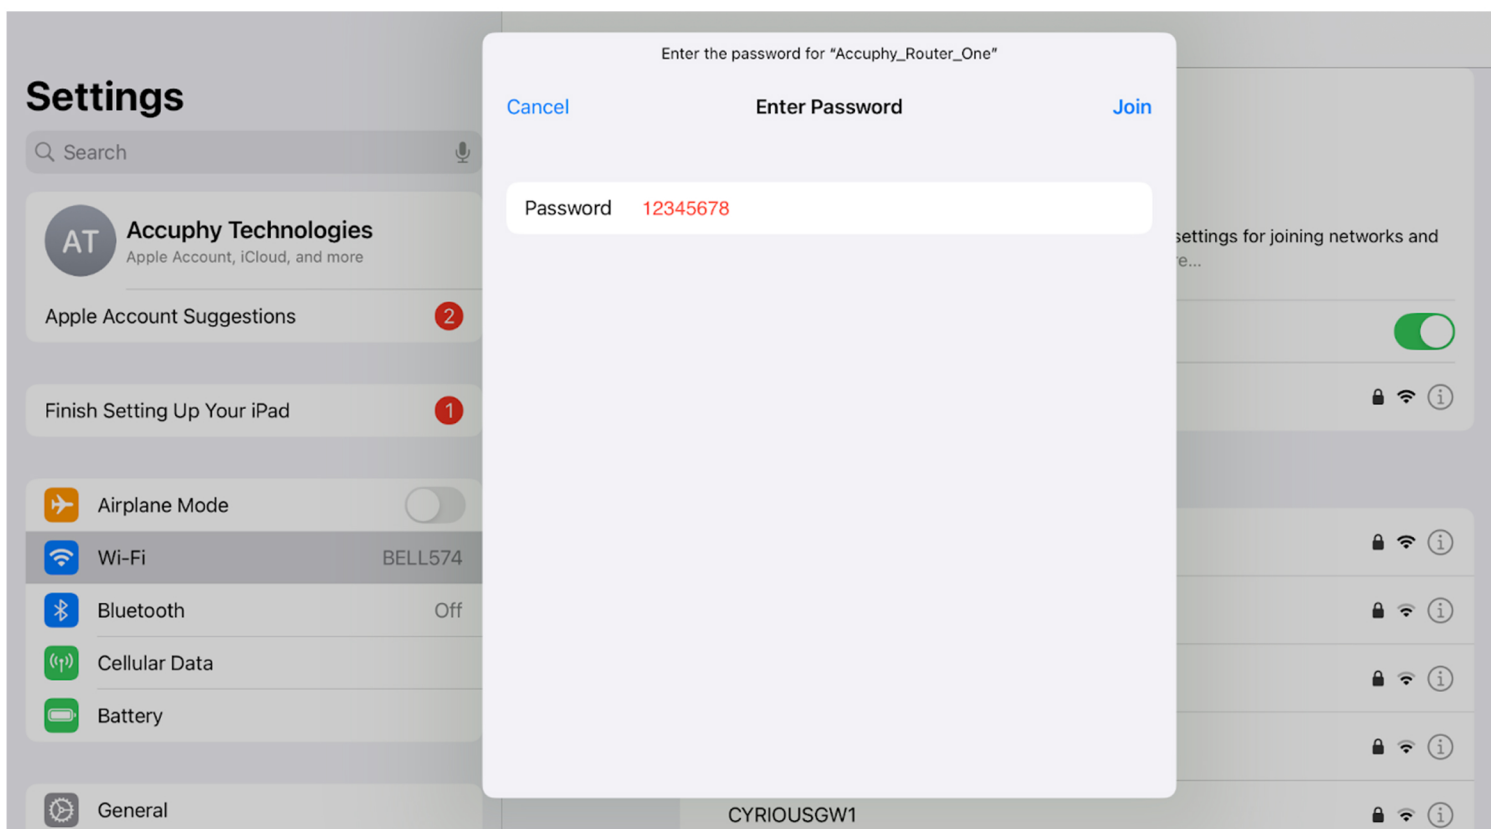

Accuphy Sonarアプリを開く

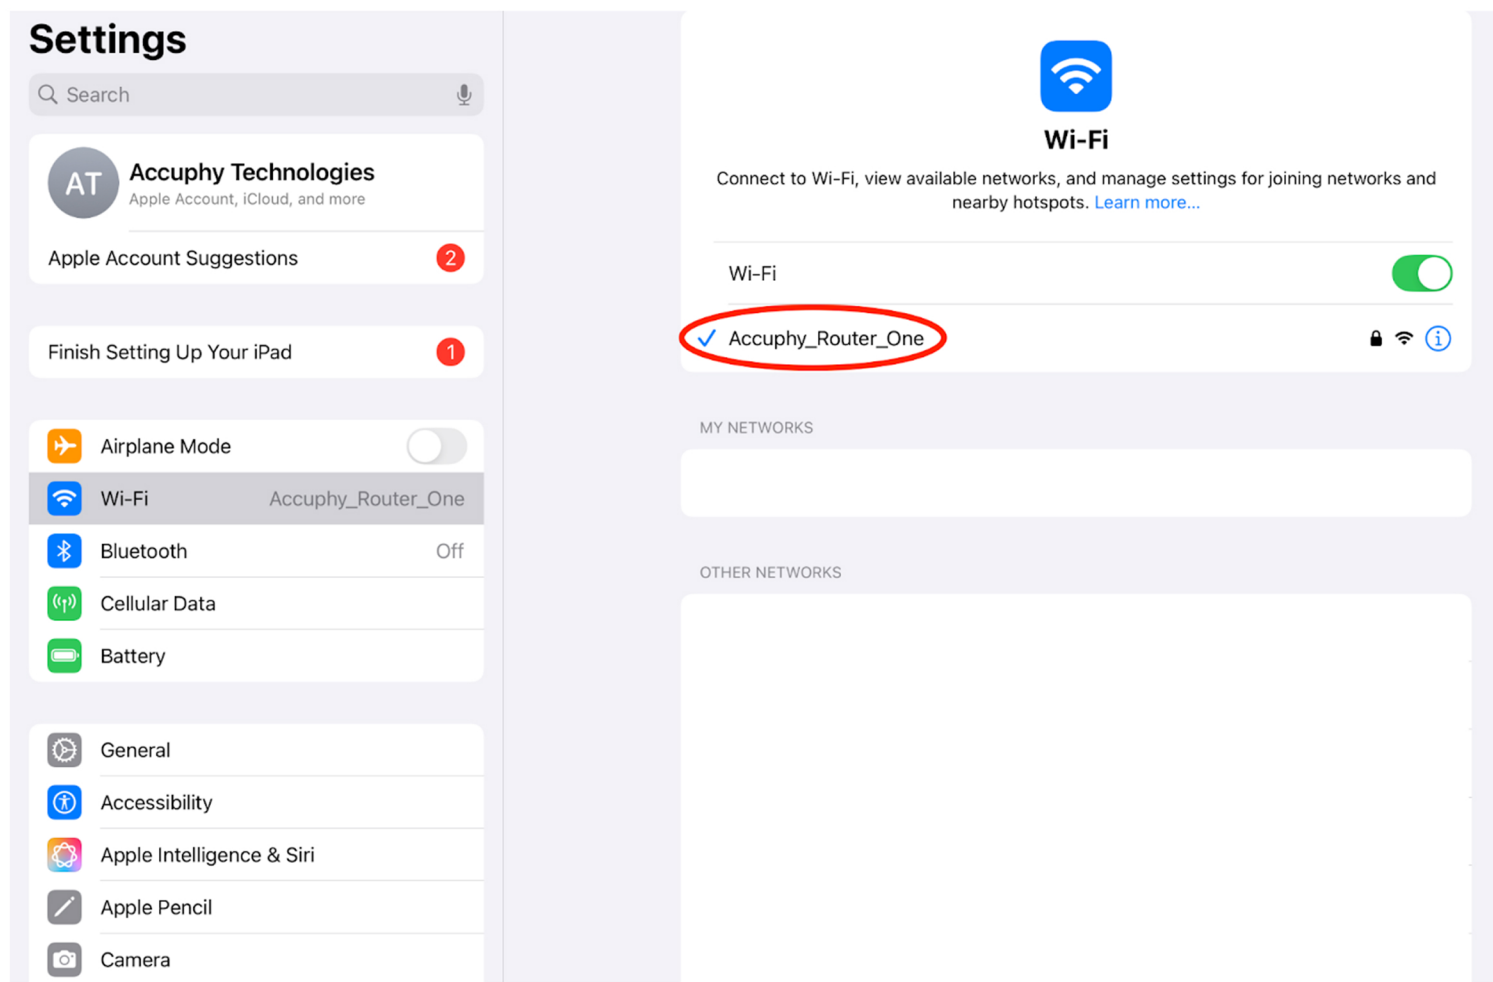

これで接続は完了です。Accuphy Sonarアプリを開いてそのままご使用いただけます。

うまく接続できない場合

接続できないときは、以下をお試しく下さい。

- 電源やケーブルが正しく接続されているか確認する
- 「Accuphy_xxxx」に接続されているか確認する
- すべての機器を再起動して、もう一度手順をやり直す
- Accuphy Sonarアプリの画面が表示されるまで、10～30秒ほど待つ

それでも解決しない場合は、info@kisaka-direct.com までお問い合わせください。